


Gebrauchsanleitung **Rettungsnetz für Arbeits- und Rettungsboote**

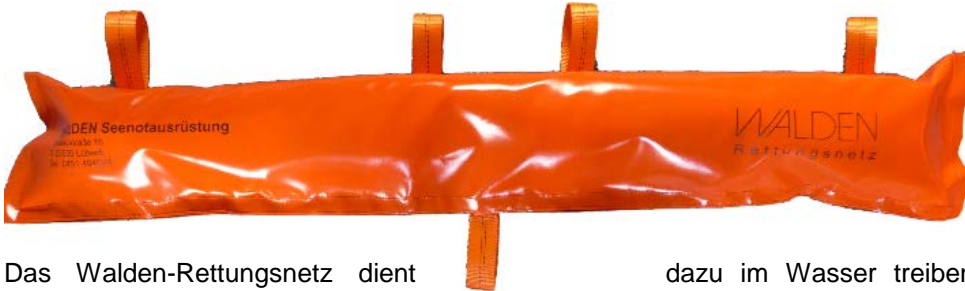

Das Walden-Rettungsnetz dient dazu im Wasser treibende Personen oder Gegenstände schnell, schonend und mit einem geringen Kraftaufwand aus dem Wasser ins Boot zu heben. Insbesondere stark unterkühlte Personen können in der lebenswichtigen waagerechten Lage an Bord geholt werden.

Montage an Bord

Das Netz ist mit 4 verstellbaren Schlaufen ausgerüstet, mit denen es an der Reling oder an entsprechend anzubringenden Ösen montiert werden kann. Wenn es an der Reling befestigt wird, muss die Beschriftung nach außen zeigen. Wenn das Netz innen an der Bordkante befestigt wird, muss die Beschriftung nach innen zeigen. Es sollte in diesem Fall leicht über die Bordkante nach außen geklappt werden können.

Einsatz als Kletternetz

Das Netz muss über die Bordkante hängen. Die unten aus der Hülle ragende Zugschleife wird nach unten gezogen und so die Hülle geöffnet. Das Netz fällt ins Wasser. Die im Wasser schwimmende, noch aktionsfähige Person kann so leicht an Bord klettern.

Einsatz als Rettungsnetz

Wenn die im Wasser schwimmende, möglicherweise stark unterkühlte Person nicht mehr in der Lage ist das Netz selbst zu besteigen, wird mit der gelben Leine das untere Ende des Netzes so nach oben gehoben, dass sich eine Tasche bildet. Die Person wird nun in diese Tasche gezogen und das Netz Hand über Hand eingeholt. Die Person wird waagrecht, schonend an Bord gehoben / gerollt.



Einsatz als Bergernetz

Im Wasser treibende schwere, unhandliche und / oder stark verschmutzte Gegenstände können mit dem Netz eingefangen werden. Wenn der Gegenstand nicht ins Boot geholt werden kann oder soll, kann das Netz mit den beiden am oberen Ende befindlichen Karabinerhaken geschlossen werden. Der Transport kann nun außenbords hängend erfolgen.

Reinigung

Das Netzmaterial, das Nähgarn und die Klettstreifen bestehen aus Polyester. Die Rohre und Karabinerhaken bestehen aus Edelstahl, und die Hülle aus mit PVC beschichtetem Polyestergewebe.






Das Netz sollte nach jedem Gebrauch zumindest getrocknet werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem scharfen Wasserstrahl (vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger) entfernt werden.

Bei starker oder gesundheitsschädlicher Verschmutzung kann das Netz in einem Behälter mit einer Sodalösung oder einem geeigneten Haushaltsreiniger, sowie einem Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Dazu empfiehlt es sich die Rohre aus dem Netz zu ziehen. Dies ist einfach möglich, indem die seitliche Lasche mit Klettverschluss geöffnet wird.

Das Gurtmaterial, die Rohre und die Karabinerhaken können mit Waschbenzin gereinigt werden. Andere Lösungsmittel nicht verwenden.

Einsatzbereitschaft wieder herstellen, packen

<p>1.) Das gereinigte und getrocknete Netz auf einer sauberen Fläche ausbreiten. Die Hülle liegt mit der Innenseite nach oben halb unter dem Netz</p>	
<p>2.) Die untere Hälfte des Netzes mit dem unteren Rohr nach oben klappen.</p>	
<p>3.) Das Klettband an der Zugschleife mittig auf das Klettband der Hülle drücken.</p>	
<p>4.) das Mittlere Rohr mit dem Netz eng nach oben rollen und auf die beiden dort liegenden Rohre legen.</p>	
<p>5.) Die Hülle kann nun geschlossen werden. Das Netz ist wieder einsatzbereit.</p>	

Lübeck, den 11.8.2015